


Montagem das gavetas

Passar cola em todas as cavilhas e fixar as cantoneiras em todas as gavetas.

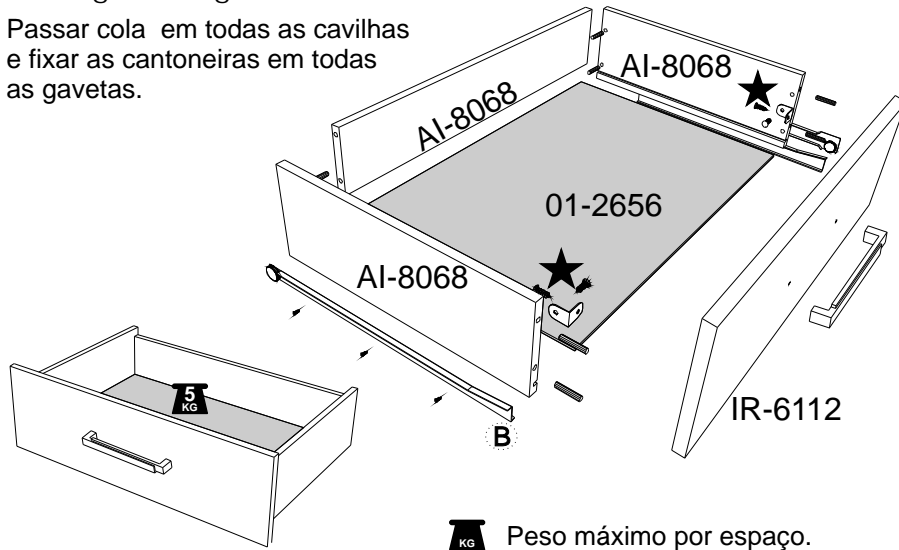


5 KG Peso máximo por espaço.

ATENÇÃO



Use o parafuso 3,5x12mm

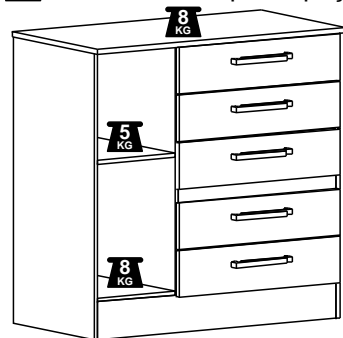

RELATÓRIO DE COMPONENTES


SEQ. MONT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	IR-0514	Lateral Esquerda	1
2	AP-3455	Base da Cômoda	1
3	AC-3288	Sarrafo da cômoda	1
4	AP-1349	Divisória Esquerda	1
5	IF-3438	Tampo da Cômoda	1
6	IR-0515	Lateral Direita	1
7	IC-2133	Rodape Frontal	1
8	AC-2133	Rodape Trazeiro	1
9	IC-4266	Moldura das gavetas	1
10	DP-2857	Duratree Pré Cortado	1
11	DT-2856	Duratree Pré Cortado	5
12	AP-4159	Prateleira S/ Furo	1
13	BL-5276	Porta da Sapateira	1
14	BL-6112	Frente de gaveta	5
15	AP-8068	Lateral de Gaveta	10
16	AP-8069	Trazeiro de gaveta	5
17	DP-2856	Duratree Pré-Cortado	5



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
 PDAs, E SIMILARES COM
 CONEXÃO COM INTERNET.

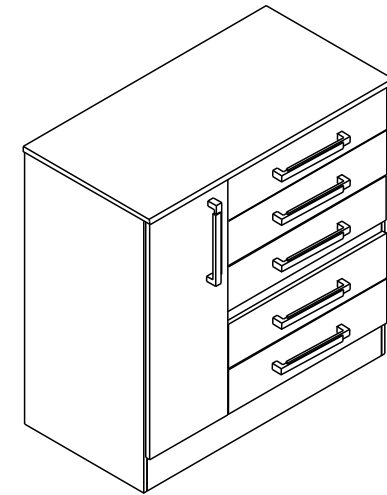

CÔMODA 5 GAVETAS SAPATEIRA

LINHA TURIM

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 06 - 28/05/2015

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira Chave Phillips Martelo Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 03.2066.

CÓPIA CONTROLADA

Cômoda 5 Gavetas Sapateira

03.2066.


Dimensões do Produto

Altura: 911mm
Frente: 907mm
Prof. Total: 460mm
Prof. Util: 445mm


ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a seqüência numérica.

Visual do produto após a montagem

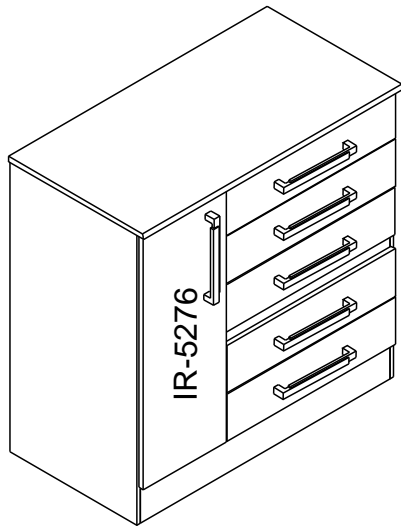


Esquadrear o produto antes de pregar os fundos

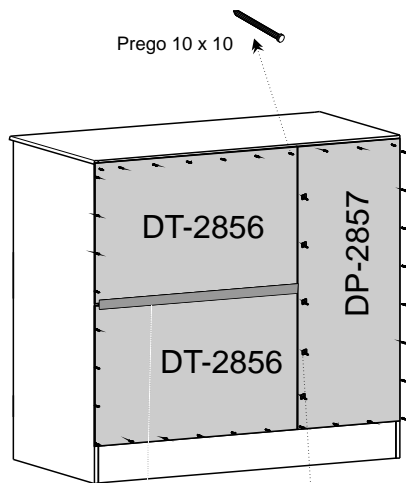

Perfil "H" plástico
578mm

Garra Metálica

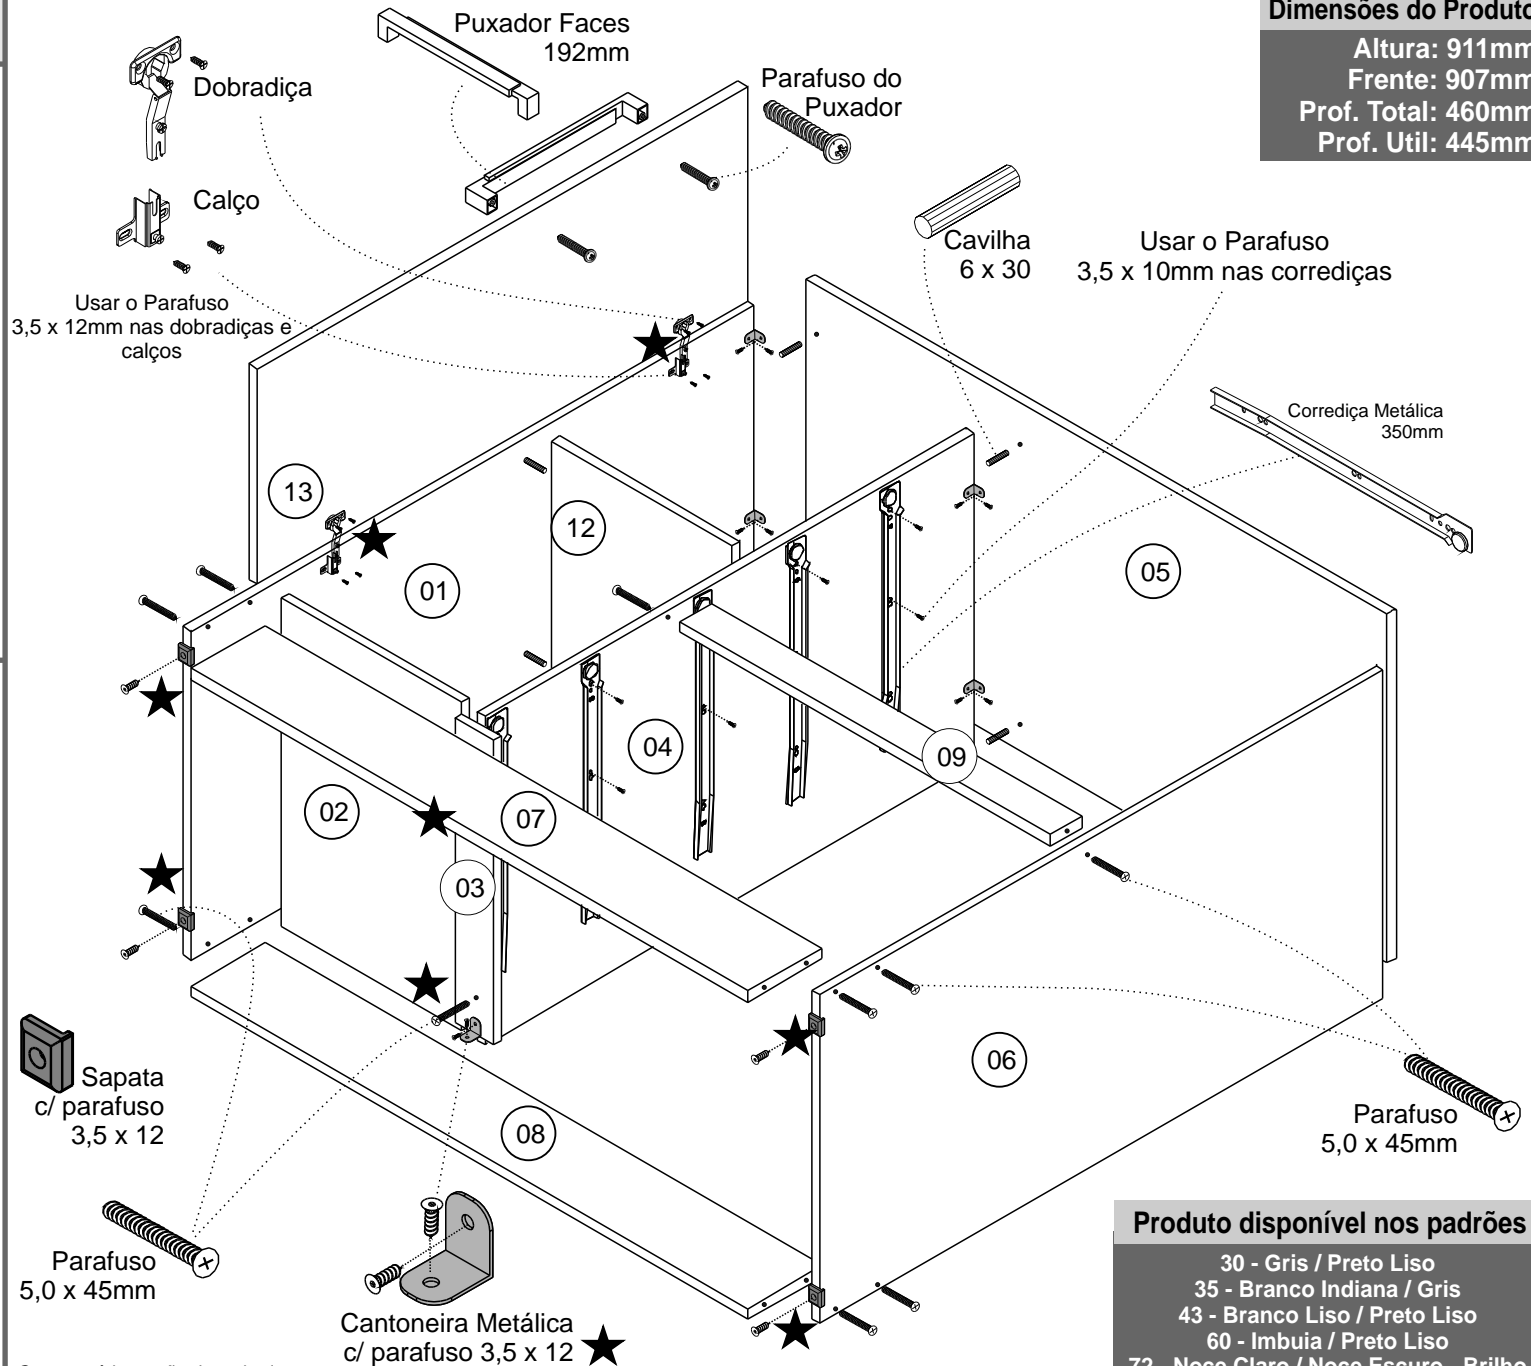

Os acessórios estão desenhados fora de escala.

Produto disponível nos padrões

30 - Gris / Preto Liso
35 - Branco Indiana / Gris
43 - Branco Liso / Preto Liso
60 - Imbuia / Preto Liso
72 - Noce Claro / Noce Escuro - Brilho
75 - Noce Claro / Noce Escuro - TX

ESQUEMA DE MONTAGEM

CÓPIA CONTROLADA